







Dimensioni di ingombro

D	ALTEZZA	1.610 mm
С	LARGHEZZA	730 mm
Α	LUNGHEZZA PUNTA BRACCIO (FASE TRASPORTO)	2.950 mm
В	LUNGHEZZA CARRO FASE TRA- SPORTO	2.340 mm
Е	GRADI DI ATTACCO	25%

MEZZI PER SOLLEVAMENTO MINIGRU AL LITIO JEKKO SPX328CL

- Argano idraulico 700 kg, 60m, 7mm
- Bozzello 2.8 ton 2 pulegge per fune D7
- Jib meccanico a gancio
- Cingoli antitraccia

Dati tecnici

	ALTEZZA DI LAVORO MAX	10.400 mm
	ALTEZZA DI LAVORO MAX CON JIB 1000.GX	11.100 mm
	ROTAZIONE TORRETTA	360°
	SBRACCIO MAX CON 250 KG	8.000 mm
	SBRACCIO MAX CON 180 KG JIB 1000.GX	8.600 mm
	PORTATA MASSIMA	2.800 kg
	PORTATA MASSIMA ALTEZZA	850 kg
	PORTATA MASSIMA ALTEZZA CON JIB 1000.GX	830 kg
	PORTATA MAX SBRACCIO MASSIMO	250 kg
	PORTATA MAX SBRACCIO MASSIMO CON JIB 1000.GX	180 kg
	ANGOLO LAVORO BRACCIO	-4,5° / 77°
	TEMPERATURE DI LAVORO AMMESSE	-20° / +40°
	PENDENZA SUPERABILE TRASLAZIONE DA CHIUSO	20%
Н	INGOMBRO TRASVERSALE STABILIZZAZIONE (STABILIZZAZIONE MASSIMA)	da 2.100 a 4.000 mm
I	INGOMBRO LONGITUDINALE STABILIZZAZIONE (STABILIZZAZIONE MASSIMA)	da 3.400 a 5.000 mm
L	GRADO INTERMEDIO APERTURA STABILIZZATORI	20°
K	GRADO MASSIMO APERTURA STABILIZZATORI	45°
	MOTORE ELETTRICO VOLTAGGIO	48 v
	MOTORE ELETTRICO POTENZA	7,7 kw
	TIPO BATTERIE	Litio
	DATI CARICA BATTERIA	220V - 60AH
	I .	

Livello di carica della batteria
















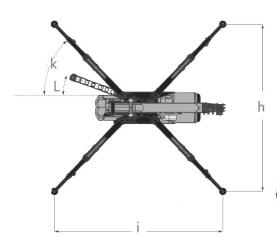



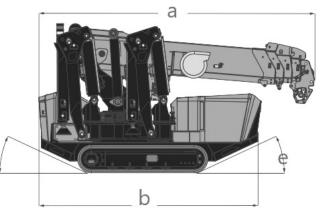



Accessori






	2.8 T-D7		Weight (kg)	
급				
MODEL	Disabilities	District Local No.	N° of	
	Block type	Load (kg)	Sheaves	Lines
	Double pulley block	2.800	2	4





	Overhaul Ball		Weight (kg)	
급				
MODEL		Land Buck	N° of	
-	Block type	Load (kg)	Sheaves	Lines
	Single fall block	1.000*	:47	-1

JIB1000.GX

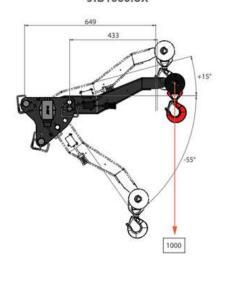

	JIB1000.GX	kg	18
--	------------	----	----



NO EXTENSION



90° EXTENSION



45° EXTENSION



45° EXTENSION WITH OUTRIGGER COMPLETELY UNTHREAD

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA PRIMA DI OGNI UTILIZZO











CENTRO PRENOTAZIONI 199.11.77.66

Area di lavoro senza Jib (mt)

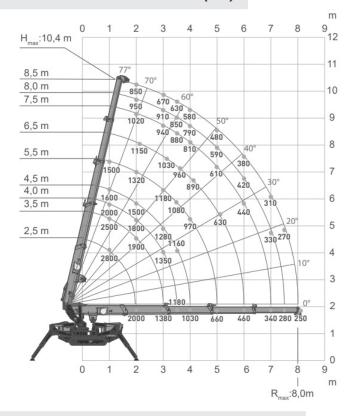

Area di lavoro con Jib 1000.GX (mt)

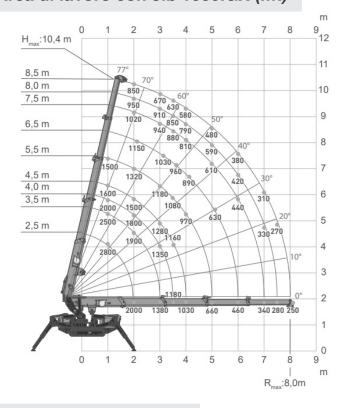

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA PRIMA DI OGNI UTILIZZO

