



Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO	22.300	mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	20.300	mm
	N MAX PERSONE NAVICELLA	2	
	PORTATA	230	kg
	ROTAZIONE NAVICELLA	90° SX 90° DX	gradi
	ROTAZIONE TORRETTA	320° +/-	gradi
	SBRACCIO (LATERALE) MAX CARICO	9.600	mm
	VELOCITA' MASSIMA DEL VENTO	12,5	m/s
	STABILIZZAZIONE IN SAGOMA	Sì	
	STABILIZZAZIONE ALLARGATA	Sì	
	LARGHEZZA STABILIZZAZIONE MAX	2.370 post 3.915 ant	mm
H	INTERASSE STABILIZZAZIONE TRASVERSALE ANTERIORE MAX	3.915	mm
G	INTERASSE STABILIZZAZIONE TRASVERSALE POSTERIORE MAX	2.370	mm
I	INTERASSE STABILIZZAZIONE LONGITUDINALE MAX (CENTRO PIATTELLO)	3.540	mm




AUTOCARRATE ARTICOLATE PATENTE B 21-22 MT CON JIB

CTE ZED 23.3 JH

- Necessaria patente B
- Comandi da terra e navicella
- Comandi proporzionali
- Stabilizzazione in sagoma o estesa
- Possibile stabilizzazione parziale dx/sx

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.760	mm
B	LUNGHEZZA TRASPORTO	6.690	mm
C	LARGHEZZA TRASPORTO	2.250	mm
F	PASSO	2.900	mm
D	SBALZO ANTERIORE	1.062	mm
E	SBALZO POSTERIORE	2.728	mm
	DIMENSIONI CESTA	1.400x700x1.100	mm
	PESO TOTALE	3.500	kg
	REAZIONE AL SUOLO STABILIZZATORE MAX	2.800	daN

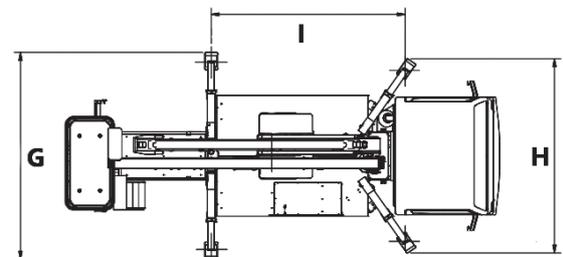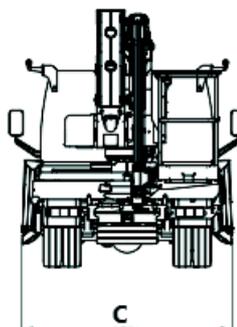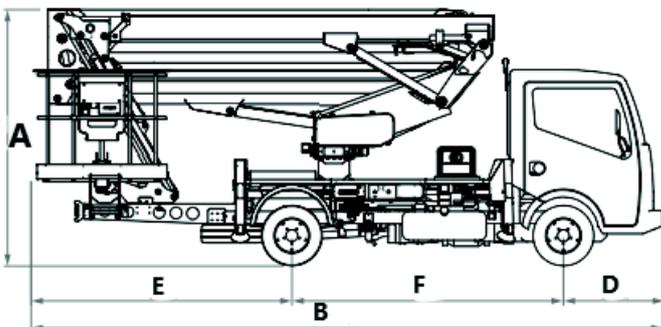

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!





I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.



Area di lavoro (mt)

**AUTOCARRATE ARTICOLATE
PATENTE B 21-22 MT CON JIB
CTE ZED 23.3 JH**

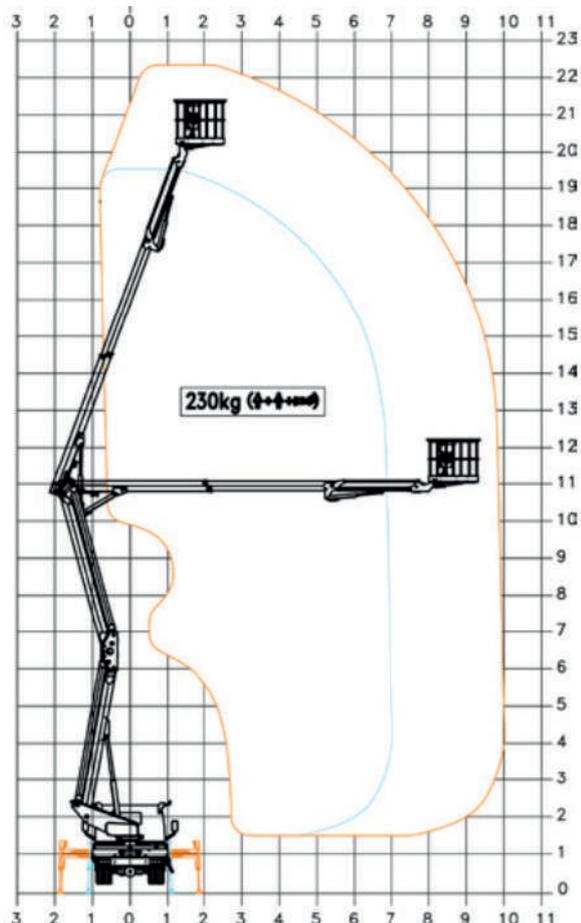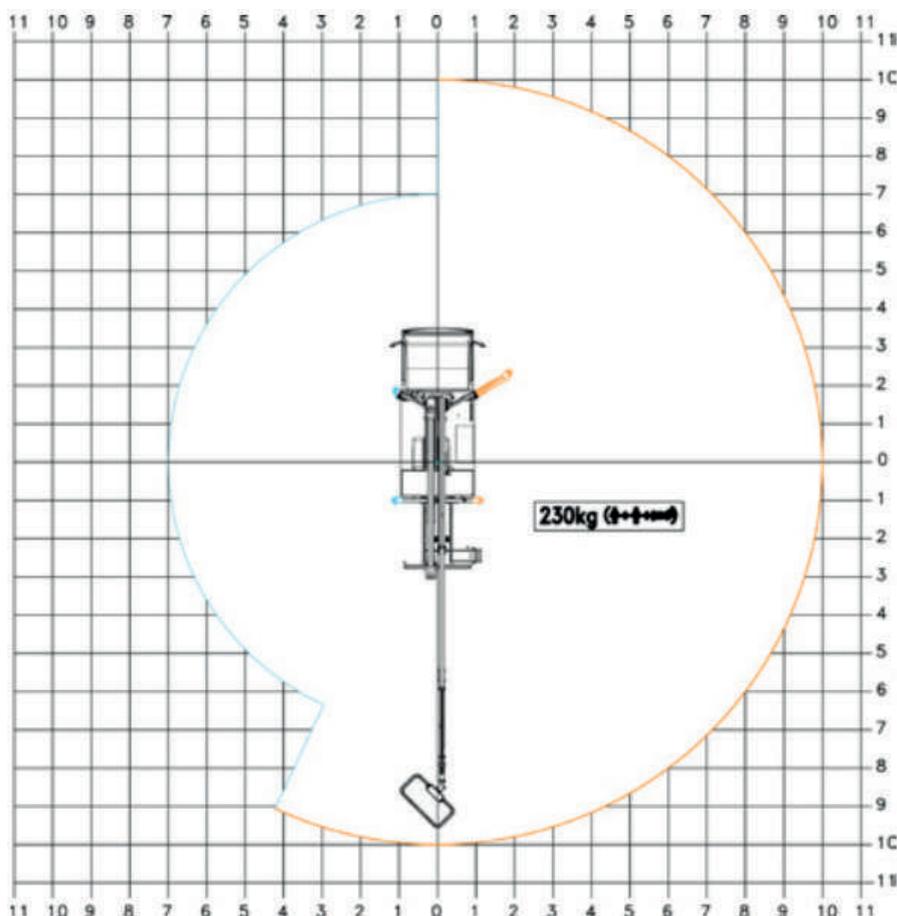

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.